


Klimatyzacja

OBSŁUGA STEROWNIKA BEZPRZEWODOWEGO

Opis przycisków sterownika

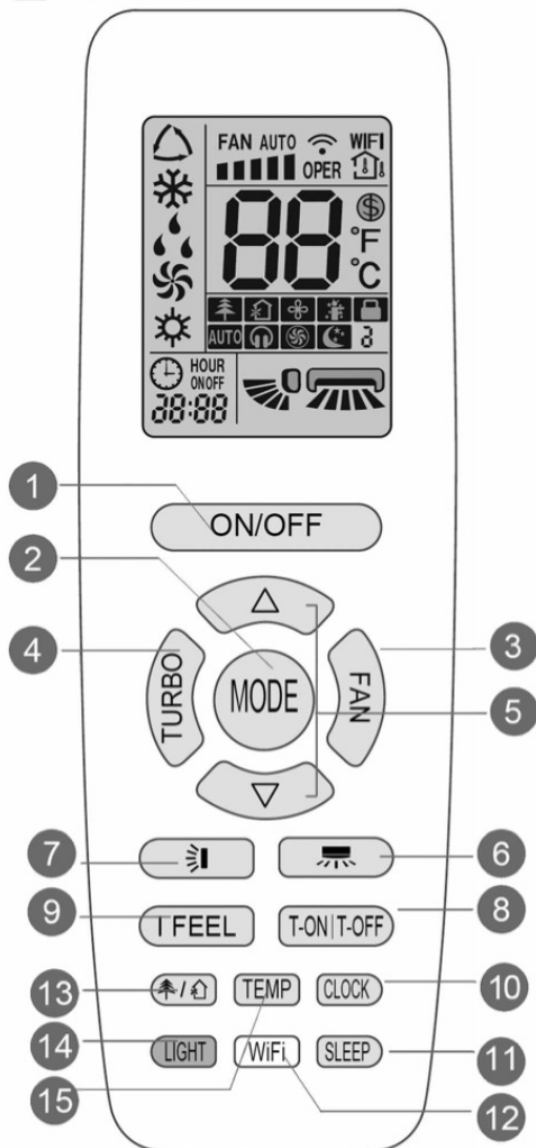

Opis ikon na wyświetlaczu sterownika

	Funkcja I Feel
	Ustawienie prędkości went.
	Tryb Turbo
	Wysyłanie sygnału sterowania
	Tryb auto
	Tryb chłodzenia
	Tryb osuszania
	Tryb wentylacji
	Tryb grzania
	Funkcja nocnej pracy
	Funkcja +8°C grzania
	Jonizator plazmowy
	Funkcja wymiany powietrza
	Funkcja cichej pracy
	Funkcja X-FAN
	Temp. ustawiona nawiew
	Temp. w pomieszczeniu
	Temp. na zewnątrz
	Zegar
	Ustawienie temperatury
	Funkcja WiFi
	Ustawienie czasu
	Timer wł. /Timer wył.
	Ruch żaluzji lewo/prawo
	Ruch żaluzji góra/dół
	Blokada rodzicielska

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 Przycisk On/Off | 7 Ruch żaluzji góra/dół | 13 Funkcja jonizatora plazmowego |
| 2 Wybór trybu pracy | 8 Ustawienie timera | 14 Funkcja podświetlenia panelu |
| 3 Wybór prędkości wentylatora | 9 Funkcja I Feel | 15 Funkcja wyświetlania temp. |
| 4 Tryb Turbo | 10 Ustawienie zegara | |
| 5 Ustawienie temp. nawiewu/timera | 11 Funkcja nocnej pracy | |
| 6 Ruch żaluzji lewo/prawo | 12 Funkcja WiFi | |