


Zmywarka

Przed rozpoczęciem


Napełnianie dozownika detergentem

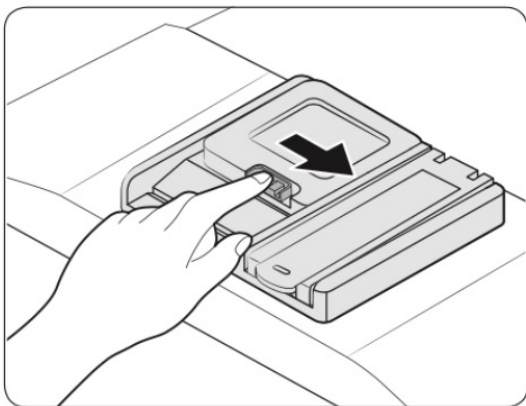


1. Otwórz pokrywkę dozownika detergentu, popychając zaczep w prawo.

UWAGA

Kłapka jest otwierana zawsze po zakończeniu programu zmywania.

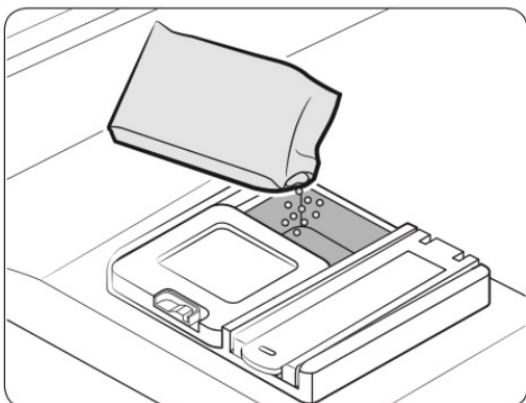

2. Dodaj do zbiornika na detergent ilość zalecaną do głównego zmywania.

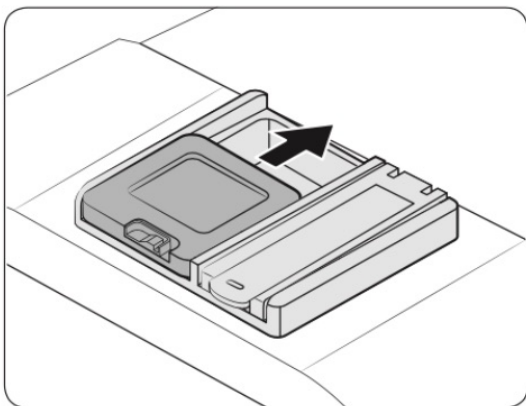


3. Zamknij pokrywkę, przesuwając ją w górę.

Zmywarka

Obsługa

Panel sterowania

DW50R4070BB / DW50R4060BB

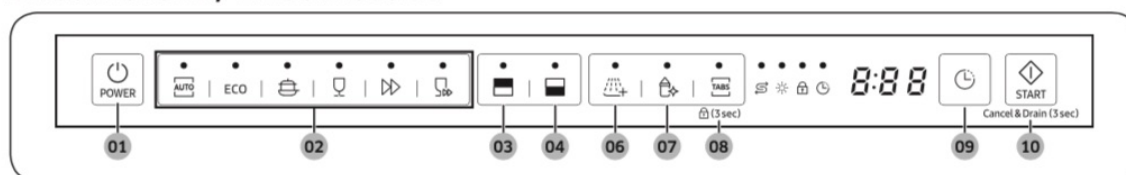

01 POWER (ZASILANIE)	Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć zmywarkę.
02 Cykl	Naciśnij, aby wybrać wymagany cykl zmywania. Więcej informacji zawiera sekcja „Omówienie cykli” na stronie 47.
03 Tylko górny kosz (DW50R4070BB / DW50R4060BB)	Naciśnij, aby umyć naczynia, używając tylko górnego kosza w celu zaoszczędzenia energii.
04 Tylko dolny kosz (DW50R4070BB / DW50R4060BB)	Naciśnij, aby umyć naczynia, używając tylko dolnego kosza w celu zaoszczędzenia energii.
05 Załadunek do połowy (DW50R4050BB / DW50R4040BB)	Naciśnij, aby umyć niewielką liczbę naczyń w celu zaoszczędzenia energii.
06 Dodaj płukanie	Naciśnij, aby wybrać opcję dodatkowego płukania Dodaj płukanie . Można jej użyć, gdy na końcu cyklu ma zostać wykonane dodatkowe płukanie.
07 Dezynfekcja	Po wybraniu tej opcji temperatura wody zwiększa się do 69°C podczas końcowego płukania w celu zdezynfekowania naczyń w wysokiej temperaturze. Ta opcja nie jest dostępna wraz z opcjami Delikatny i Szybki.

Zmywarka

Obsługa

08 Tabletkawieloskładnikowa (Blokada sterowania)	Naciśnij, aby wybrać opcję Tabletki wieloskładnikowa w celu użycia tabletki 3 w 1, która nie wymaga stosowania soli i nabłyszczacza. Ta opcja nie jest dostępna wraz z opcjami Ekspresowy i Szybki. Blokada sterowania: Funkcja Child Lock (Blokada rodzicielska) umożliwia zablokowanie przycisków na panelu sterowania z wyjątkiem przycisku POWER (ZASILANIE). Więcej informacji zawiera sekcja „Blokada sterowania” na stronie 51.
09 Opóźniony start	Rozpoczęcie programu zmywania można opóźnić o maksymalnie 24 godziny. Więcej informacji zawiera sekcja „Opóźniony start” na stronie 51.
10 START (Cancel & Drain (Anuluj i wypompuj))	Naciśnij przycisk START w celu rozpoczęcia pracy. Upewnij się, że drzwiczki są zamknięte. Cancel & Drain (Anuluj i wypompuj): Aby anulować aktualnie uruchomiony program i wypompować wodę ze zmywarki, naciśnij i przytrzymaj przycisk START przez 3 sekundy.

Wskaźniki




Wskaźnik braku soli		Zaczyna świecić, gdy skończy się sól w zbiorniku na sól.
Wskaźnik Uzupelnianie nabłyszczacza		Zaczyna świecić po wyczerpaniu nabłyszczacza w zmywarce.
Wskaźnik Blokada sterowania		Zaczyna świecić po włączeniu funkcji Blokada sterowania i miga po naciśnięciu dowolnego przycisku innego niż przycisk POWER (ZASILANIE) .
Wskaźnik Opóźniony start		Zapala się, gdy funkcja Opóźniony start jest włączona.

Zmywarka

Omówienie cykli

DW50R4070BB / DW50R4060BB

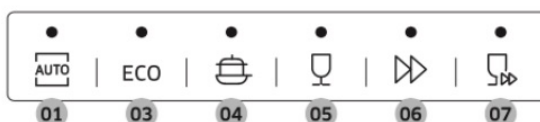

01 AUTOMATYCZNY (DW50R4070BB / DW50R4060BB)	Ten program wykrywa poziom zabrudzenia i automatycznie rozpoczyna optymalny program, który jest odpowiedni dla wszystkich poziomów zabrudzonych przedmiotów.
02 Normalny (DW50R4050BB / DW50R4040BB)	Do normalnie zabrudzonych naczyń, takich jak garnki, talerze, szklanki, niezbyt brudne patelnie. Standardowy program do codziennego użytku.
03 Ekologiczny	Ten program redukuje zużycie energii i wody, przez co jest odpowiedni dla normalnie zabrudzonych przedmiotów.
04 Intensywny	Wybierz ten program w przypadku bardzo zabrudzonych przedmiotów.
05 Delikatny	Wybierz ten program w przypadku lekko zabrudzonych, delikatnych przedmiotów, takich jak szklanki. Opcja dezynfekcji nie jest dostępna w tym cyklu.
06 Ekspresowy	Normalnie zabrudzone przedmioty użytku codziennego, krótki czas trwania. Opcja dla tabletek wieloskładnikowych nie jest dostępna w tym cyklu.
07 Szybki	Wybierz ten program, aby szybko umyć lekko zabrudzone przedmioty. Opcje dezynfekcji i tabletek wieloskładnikowych nie są dostępne w tym cyklu.

Zmywarka

Obsługa

Prosta procedura rozpoczęcia

1. Otwórz drzwiczki i załaduj zmywarkę. Pamiętaj, aby usunąć resztki jedzenia z naczyń.
2. Napełnij dozownik detergentu. Aby uzyskać lepsze wyniki, dodaj nabtyszczacz.
3. Naciśnij przycisk **POWER (ZASILANIE)**, a następnie wybierz cykl wraz z niezbędnymi opcjami (Tylko górny kosz, Tylko dolny kosz, Załadunek do połowy, Dodaj płukanie, Dezynfekcja, Tabletki wieloskładnikowe i Opóźniony start). Niektóre opcje mogą być niedostępne w zależności od cyklu.

UWAGA

- W przypadku wybrania opcji **Tylko górny kosz** (DW50R4070BB / DW50R4060BB) należy się upewnić, że naczynia zostały załadowane do górnego kosza.
- W przypadku wybrania opcji **Tylko dolny kosz** (DW50R4070BB / DW50R4060BB) należy się upewnić, że naczynia zostały załadowane do dolnego kosza.
- 4. Naciśnij przycisk **START** i zamknij drzwiczki. Zmywarka rozpocznie program po odsączeniu wody przez kilka sekund.

UWAGA

- Aby zmienić rozpoczęty program, naciśnij i przytrzymaj przycisk **START** przez 3 sekundy w celu anulowania programu. Następnie wybierz nowy program.
- Domyślny cykl to Ekologiczny.
- Aby wznowić pracę po otwarciu drzwiczek w celu zatrzymania zmywarki, po prostu zamknij drzwiczki.

Opóźniony start

Rozpoczęcie programu zmywania można opóźnić o maksymalnie 24 godziny w odstępie wynoszącym 1 godzinę. Aby wydłużyć czas opóźnienia, naciśnij przycisk **Opóźniony start**. Wyświetlana godzina oznacza czas rozpoczęcia programu.

1. Otwórz drzwiczki i załaduj zmywarkę.
2. Naciśnij przycisk **Opóźniony start**, aby zmieniać czas w odstępach co 1 godzinę.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje wydłużenie czasu do momentu zwolnienia przycisku.
3. Naciśnij przycisk **START** i zamknij drzwiczki.

UWAGA

Aby zmienić czas opóźnienia po uruchomieniu zmywarki, naciśnij przycisk **POWER (ZASILANIE)** i uruchom ponownie zmywarkę.

Blokada sterowania

Aby uniemożliwić dzieciom zabawę zmywarką, funkcja Blokada sterowania blokuje wszystkie przyciski sterowania z wyjątkiem przycisku **POWER (ZASILANIE)**.

- Aby włączyć funkcję Blokada sterowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Tabletki wieloskładnikowe** przez 3 sekundy. Po włączeniu funkcji Blokada sterowania nie można wybrać programu lub opcji ani uruchomić zmywarki.
- Aby wyłączyć funkcję Blokada sterowania, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk **Tabletki wieloskładnikowe** przez 3 sekundy.
- Funkcja Blokada sterowania pozostaje aktywna po ponownym uruchomieniu zmywarki. Aby anulować funkcję Blokada sterowania, należy najpierw ją wyłączyć.