

Okap

Okap jest wyposażony w sterowanie elektroniczne z możliwością włączenia i wyłączenia okapu bezdotykowo (gest dłonią).



A B C D E

- A – dioda sterowania dłonią
- B – oświetlenie
- C – włączanie I prędkości pracy turbiny
- D – włączanie II prędkości pracy turbiny
- E - włączanie III prędkości pracy turbiny

Sterowanie czasowe (TIMER)

W celu uruchomienia tej funkcji należy:

Nacisnąć wybrany przycisk turbiny do momentu aż ramka przycisku zacznie migać.

Timer jest wtedy włączony.

Sterowanie bezdotykowe (gest dłonią)


Po włączeniu okapu do prądu okap należy uruchomić ręcznie (przycisk oświetlenie lub jedna z prędkości turbiny 1,2,3).

W celu wyłączenia okapu gestem dłoni należy zbliżyć dłoń do diody A w odległości ok 2 cm.


W celu włączenia okapu gestem dłoni należy zbliżyć dłoń do diody A w odległości ok 2 cm - sterownik zapamiętuje ostatni stan pracy okapu (włączone światło i aktywną prędkość turbiny).

Płyta ceramiczna

Włączanie urządzenia

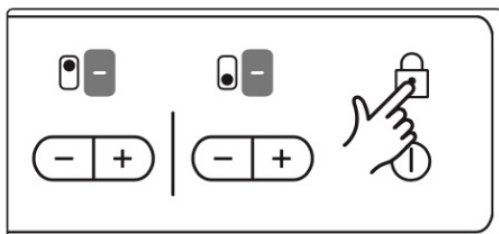

1. Dotknij przycisku **Blokady** i przytrzymaj go przez około 3 sekundy.

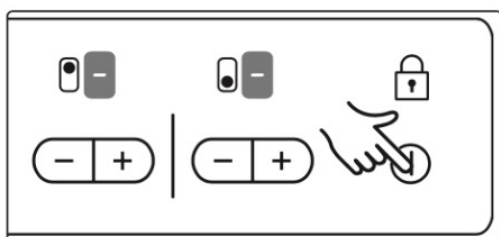


2. Urządzenie włącza się za pomocą przycisku **Wł./Wył.** . Dotknij przycisku **Wł./Wył.** .
 - Na wyświetlaczach cyfrowych pojawi się symbol .

UWAGA

Po włączeniu urządzenia za pomocą przycisku **Wł./Wył.** w ciągu 10 sekund wybierz ustawienie mocy podgrzewania, aby włączyć płytę grzejną. W przeciwnym razie urządzenie wyłączy się ze względów bezpieczeństwa.

Regulacja temperatury

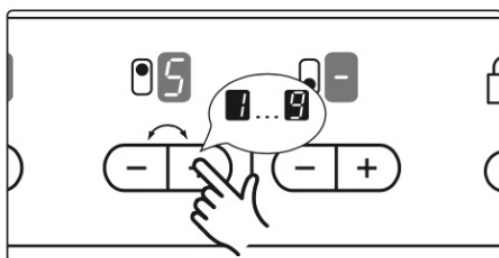

W celu ustawiania i regulacji poziomu mocy (od do) gotowania, dotknij przycisków , odpowiednich pól grzejnych.


Po naciśnięciu po raz pierwszy przycisku poziom mocy podgrzewania jest ustawiony na .

Po naciśnięciu po raz pierwszy przycisku poziom mocy podgrzewania jest ustawiony na .

Za pomocą przycisku można zwiększyć poziom mocy podgrzewania, natomiast przycisk służy do jego zmniejszania.

Płyta ceramiczna

Wyłączanie urządzenia

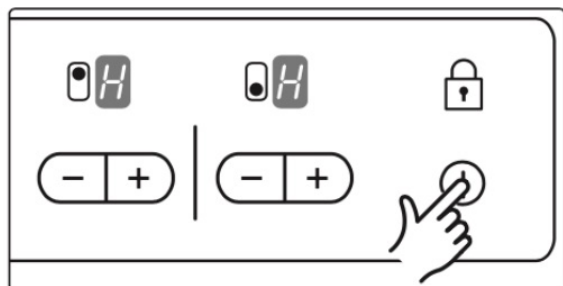


W celu całkowitego wyłączenia urządzenia, dotknij przycisku **Wł./Wyt.** ①.

Dotknij przycisku **Wł./Wyt.** ①.

UWAGA

- Po wyłączeniu jednego pola grzejnego lub całej powierzchni gotowania obecność pozostałego ciepła będzie wskazywana na wyświetlaczu cyfrowym odpowiedniego pola za pomocą oznaczenia **H** (ang. hot – gorący).
- Jeśli podgrzewanie ustawione jest na wartość **9** i chcesz wyłączyć palnik, jeszcze raz dotknij przycisku **+**. Poziom podgrzewania spadnie do zera.
- Aby szybko dostosować ustawienia, przytrzymaj palec na przycisku **+** lub **-** do momentu uzyskania żądanej wartości.
- Dotknięcie i przytrzymanie przez ponad 10 sekund co najmniej dwóch przycisków spowoduje wyświetlenie oznaczeń **SE** na wyświetlaczu ustawień mocy podgrzewania. Aby zresetować ustawienia, dotknij przycisku **Wł./Wyt.** ①.

Wyłączanie pól grzejnych

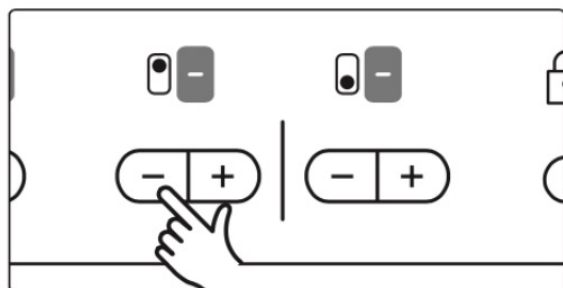


Aby wyłączyć pole grzejne, przywróć ustawienie **-**, korzystając z ustawienia podgrzewania na panelu sterowania, a następnie dotknij przycisków **-** lub **+**.

Płyta ceramiczna


Korzystanie z funkcji zabezpieczenia przed dziećmi

Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi uniemożliwia przypadkowe włączenie pól grzejnych i uaktywnienie powierzchni gotowania. Przycisku **Blokady**  można używać wyłącznie po włączeniu zasilania.

Włączanie funkcji zabezpieczenia przed dziećmi

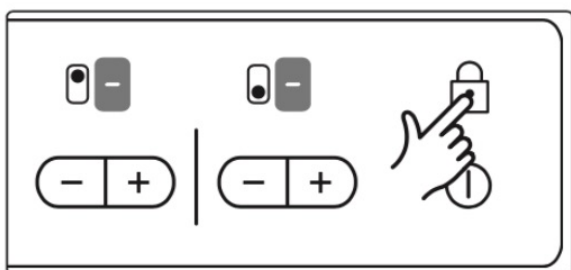


1. Dotknij przycisku **Blokady**  i przytrzymaj go przez około 3 sekundy. Jako potwierdzenie zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

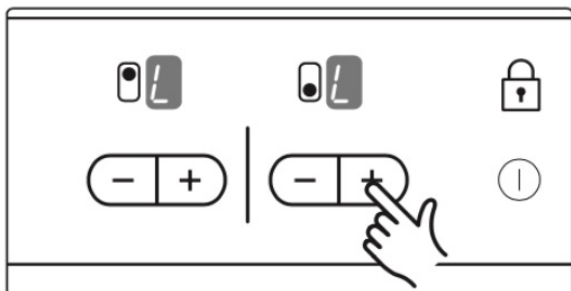

2. Dotknij dowolnego przycisku **Ustawień mocy podgrzewania**. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlone oznaczenie  wskazujące włączenie funkcji zabezpieczenia przed dziećmi.

Wyłączanie funkcji zabezpieczenia przed dziećmi

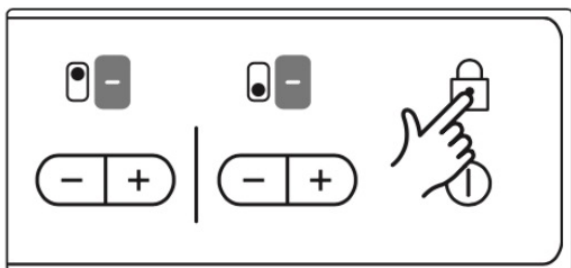

Dotknij przycisku **Blokady**  i przytrzymaj go przez około 3 sekundy. Jako potwierdzenie zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.